


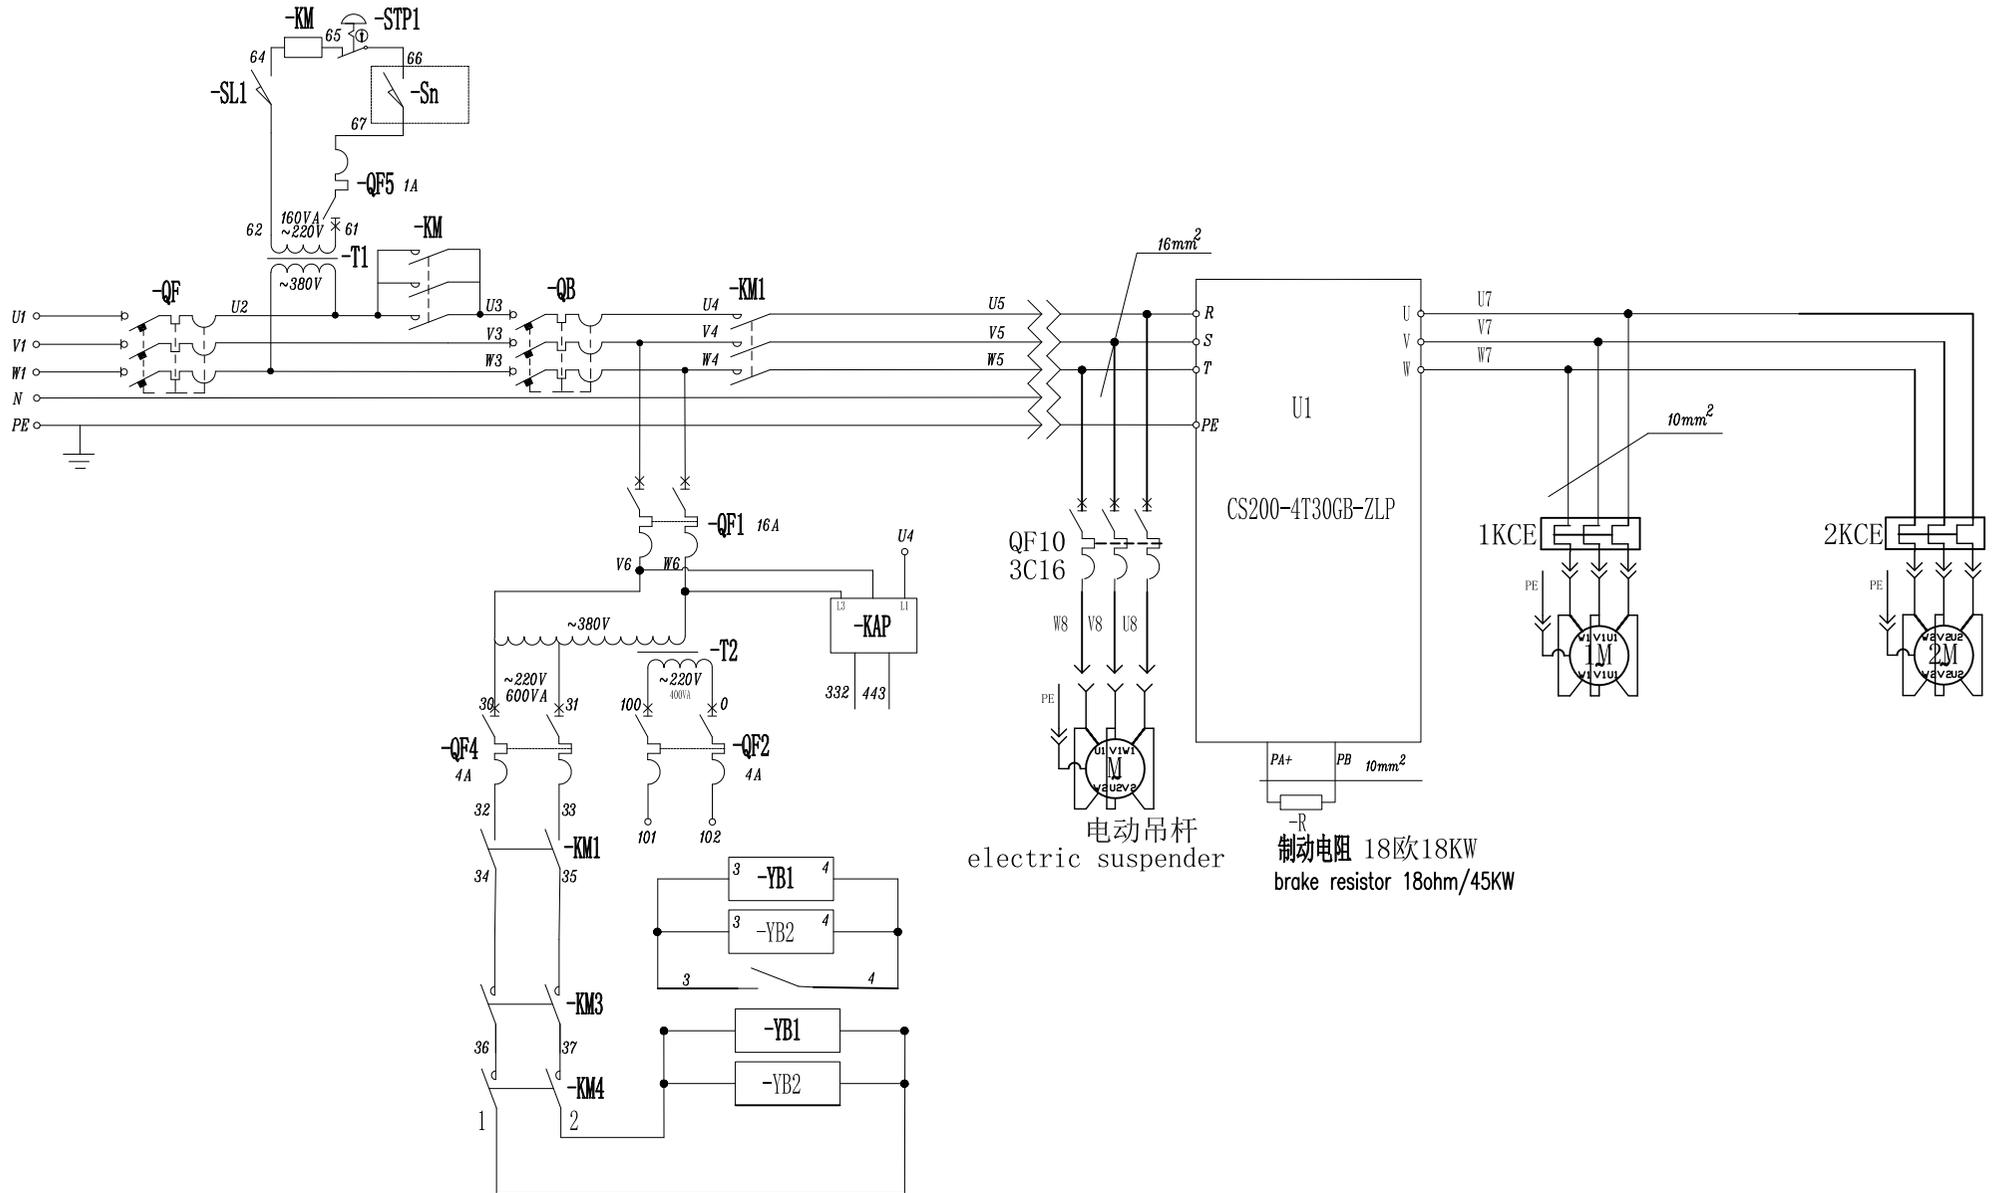




power 电源 MCCB 塑壳断路器 overcurrent protection 过电流保护 limit switch 限位开关 main contactor 主接触器 frequency converter 变频器 brake resistor 制动电阻 motor protection switch 电动机保护

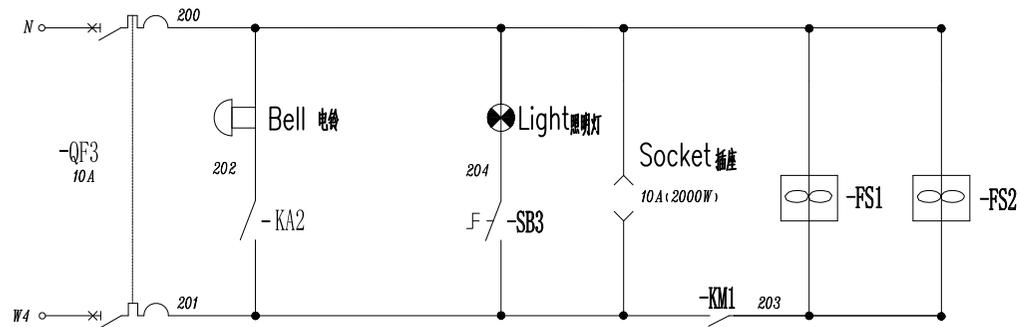

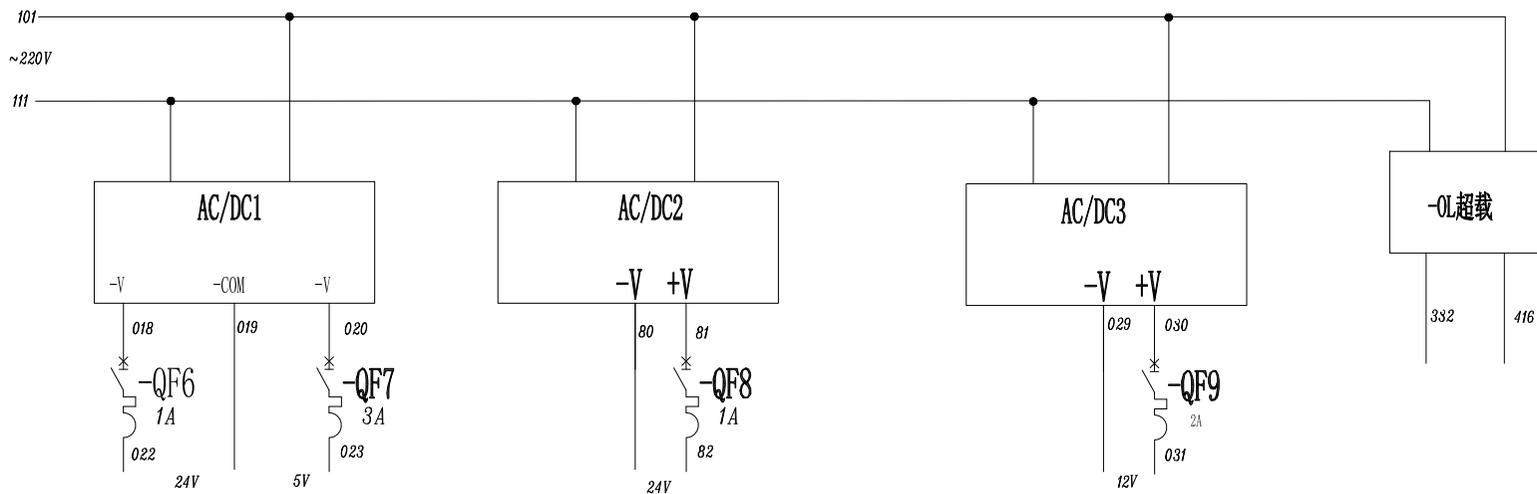

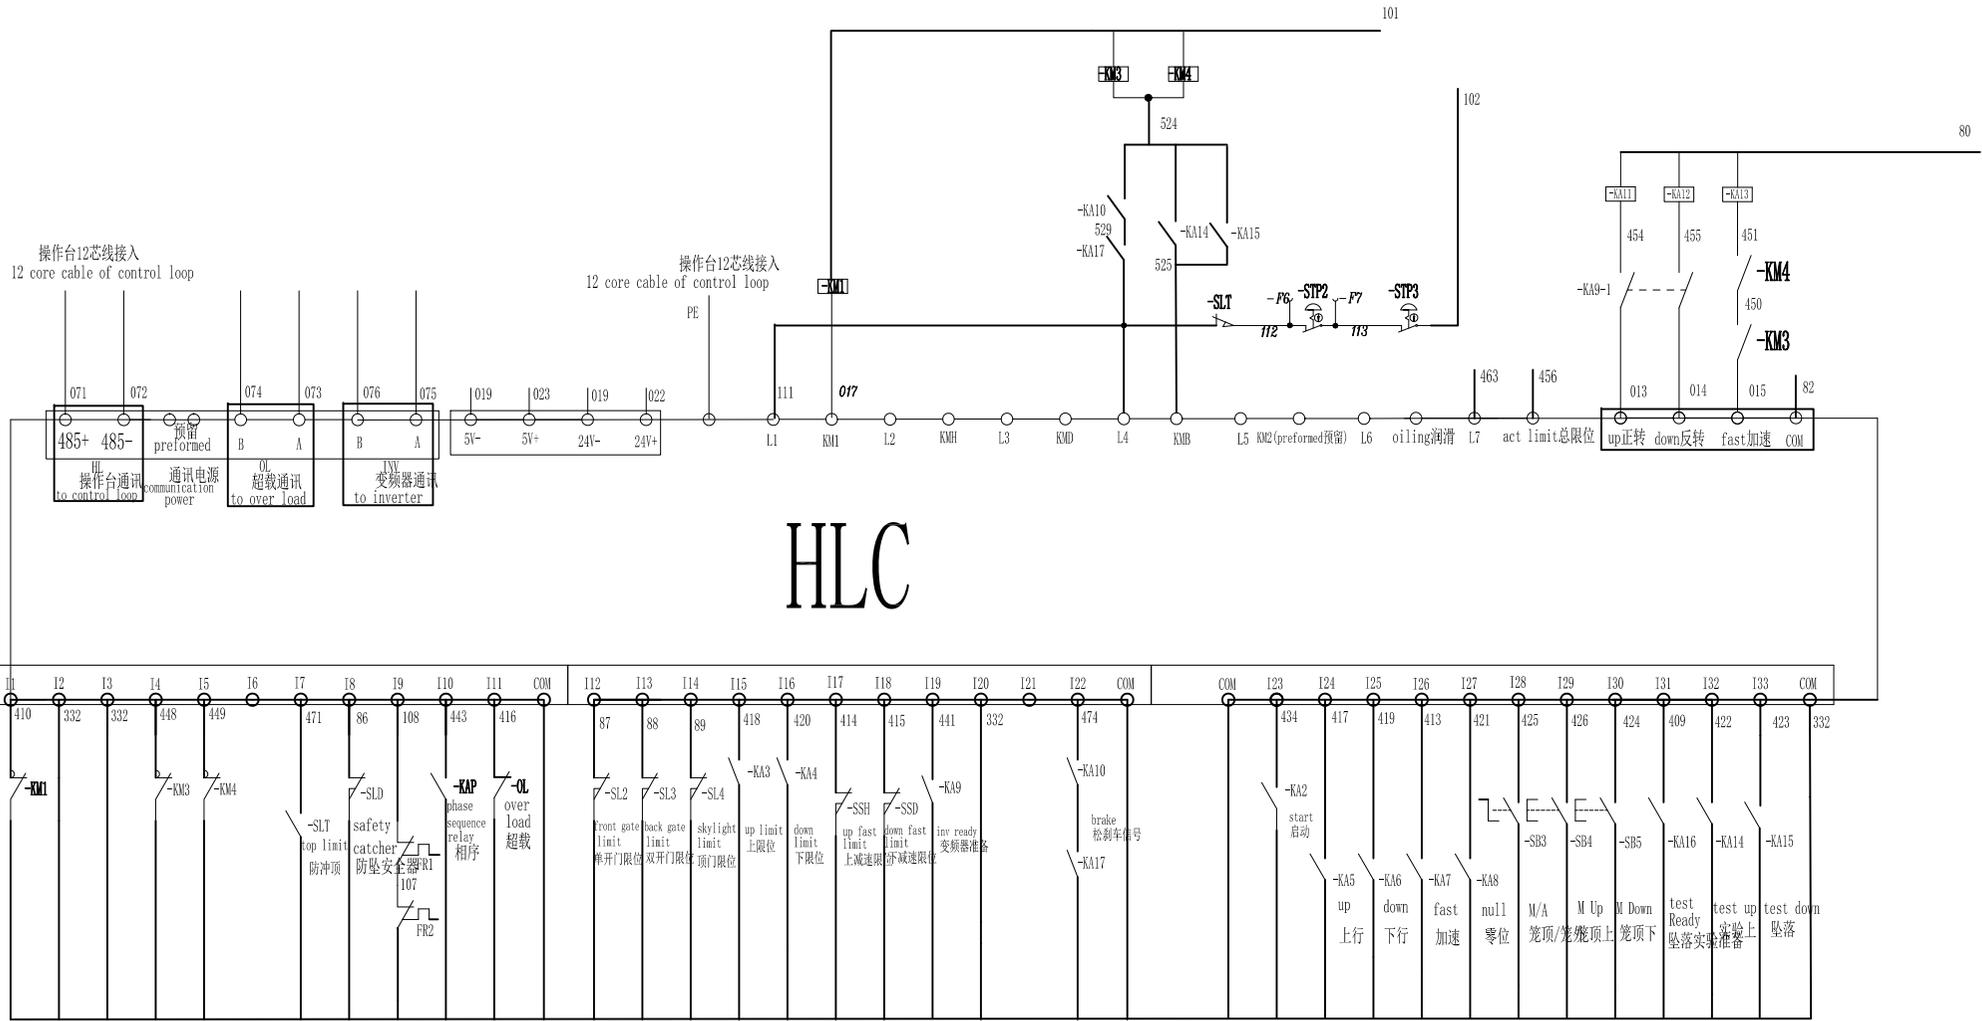

HLC

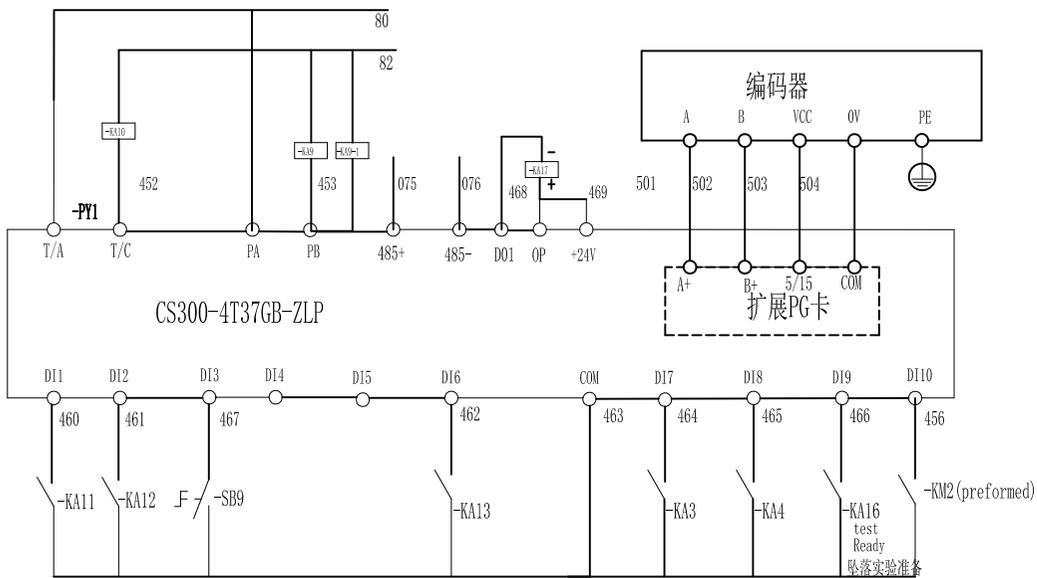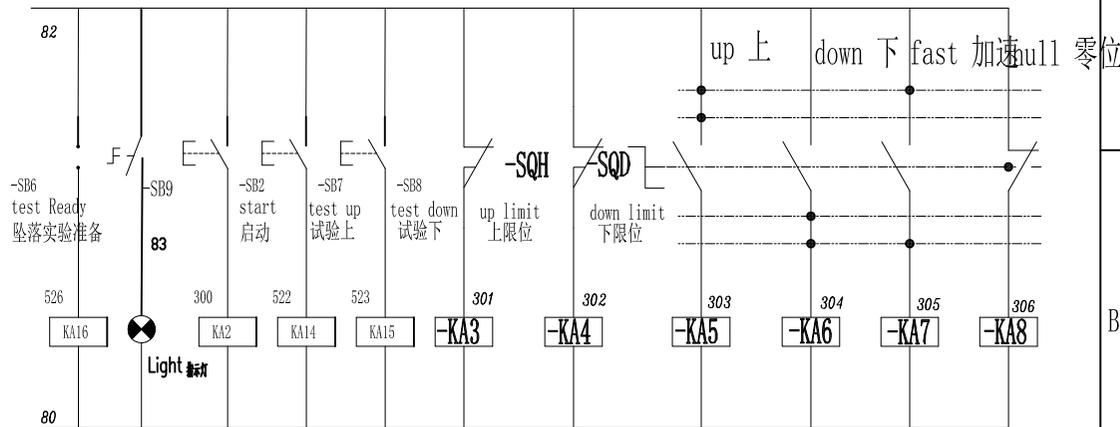

操作台7芯航空插定义 7XT
plug arrangement 7XT


Number 号	cable mark 号	source 号
1	200	AC220V
2	201	AC220V
3	112	emergency stop 禁
4	113	emergency stop 禁
5	204	light switch 开关
6	PE	



操作台12芯航空插定义 12XT
plug arrangement 12XT

Number 号	cable mark 号	source 号
1	300	start 开
2	303	up 上
3	304	down 下
4	306	null 零
5	305	fast 快
6	82	com 公共端
7	071	485+
8	072	485-
9	029	12V-
10	031	12V+
11	PE	接入柜内主控板PE端子
12		

注意：零位必须是常闭点
Mind: null must be normally closed.

A
B
C
D

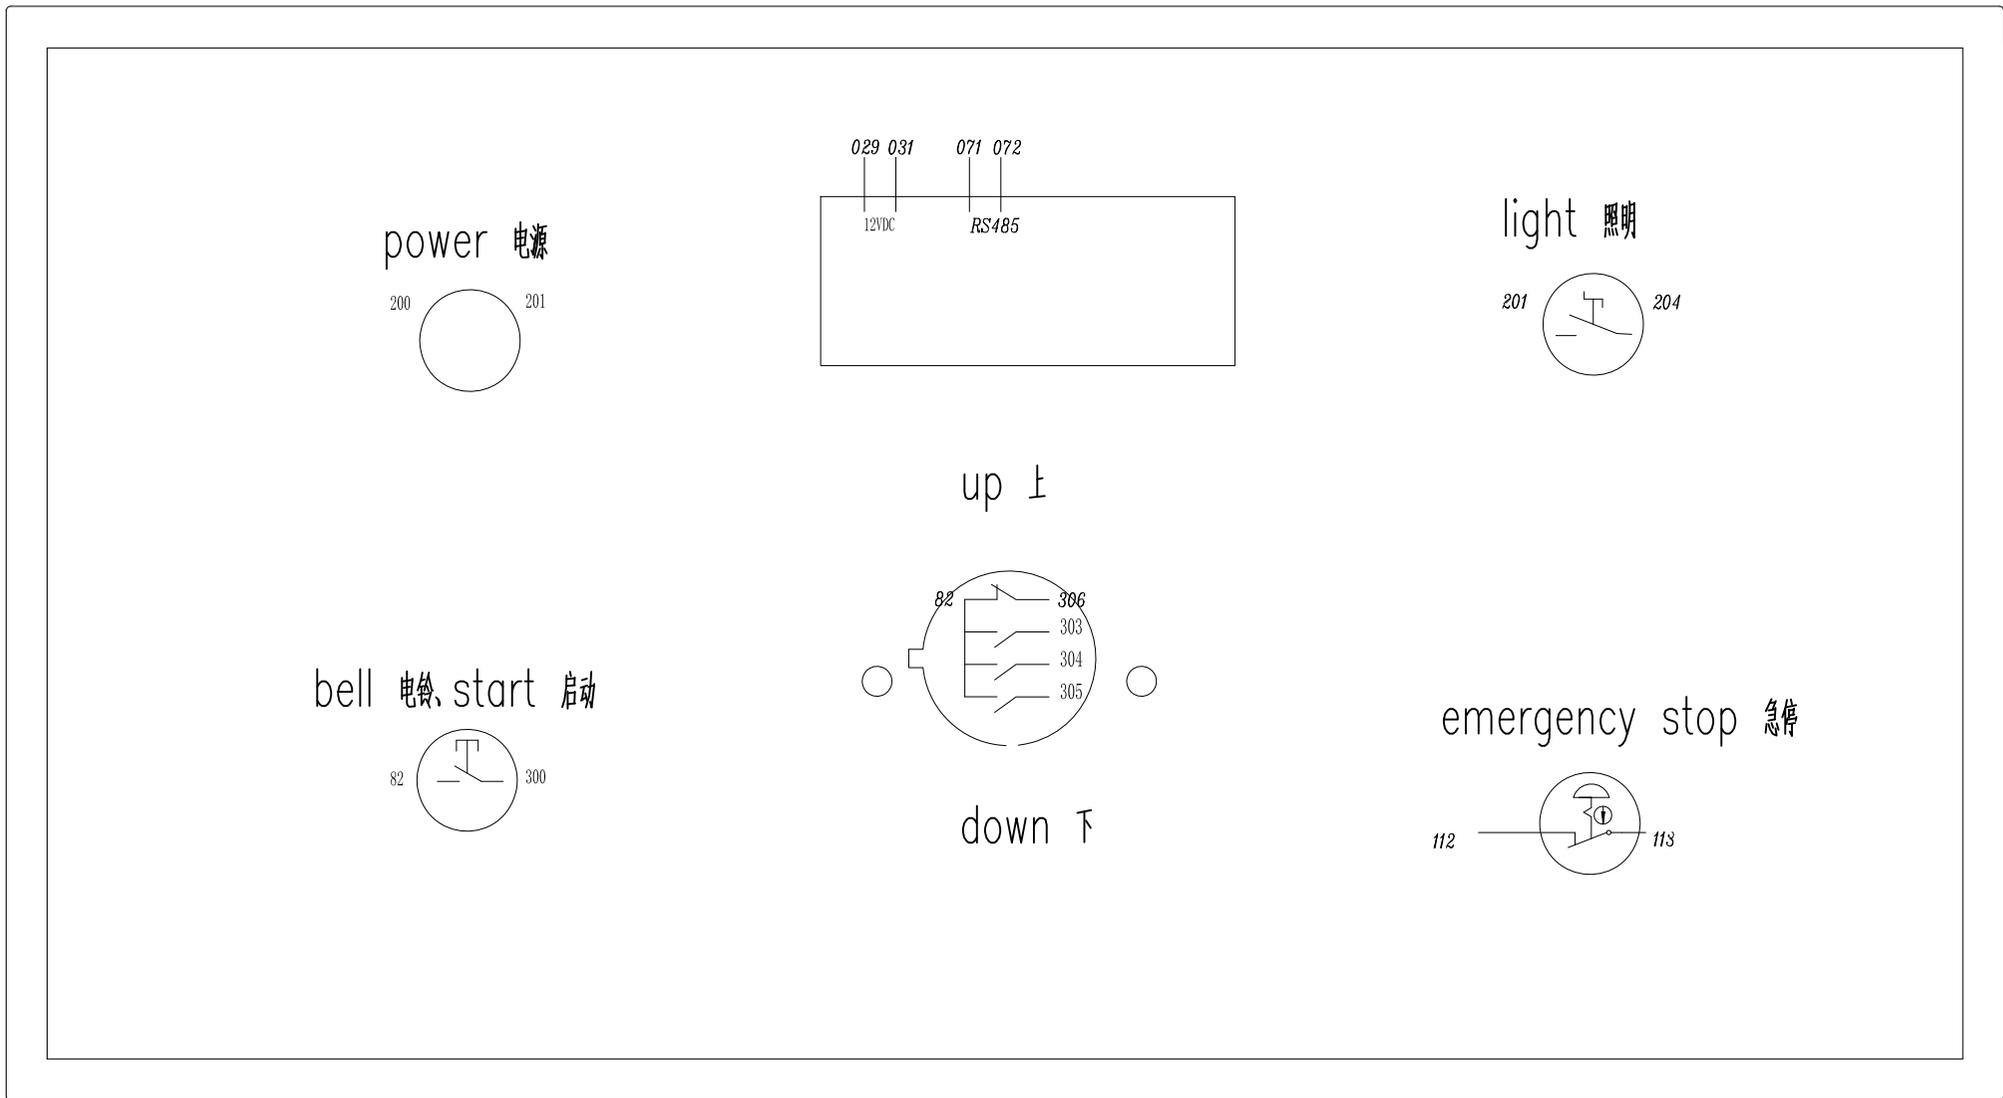

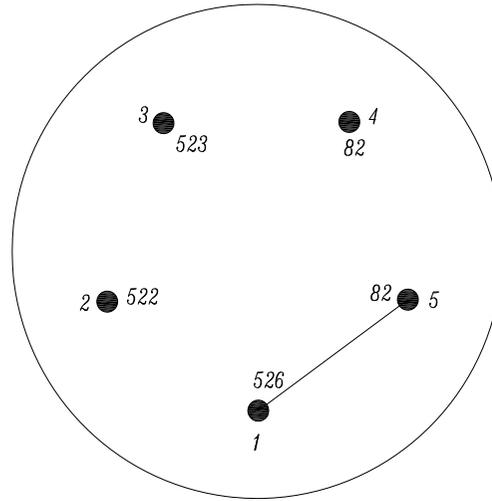
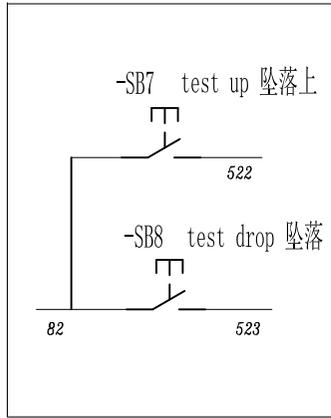


A


B


C

D

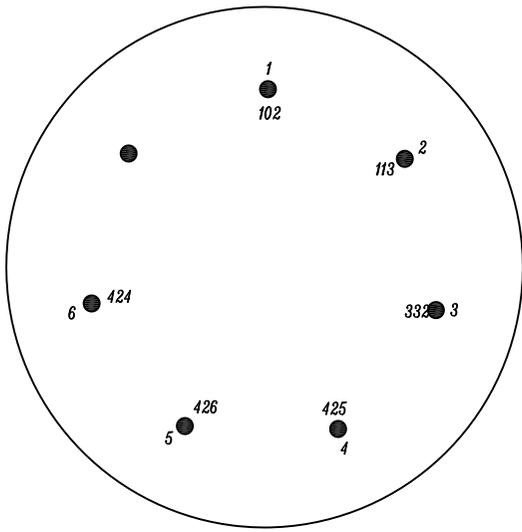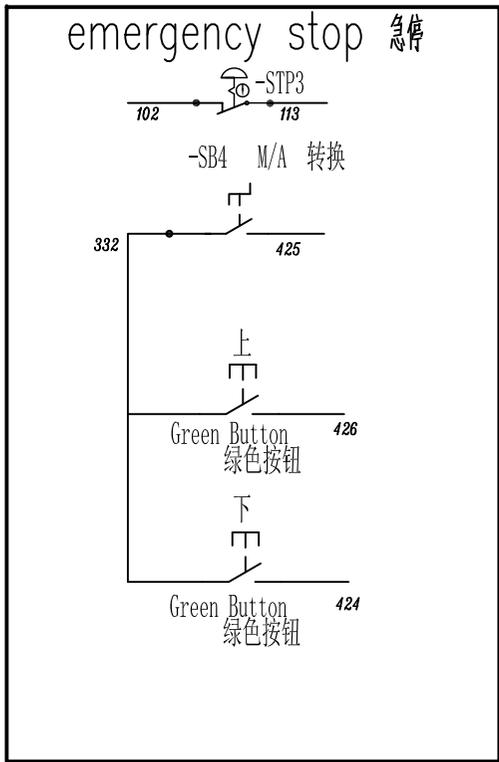


A
B
C
D

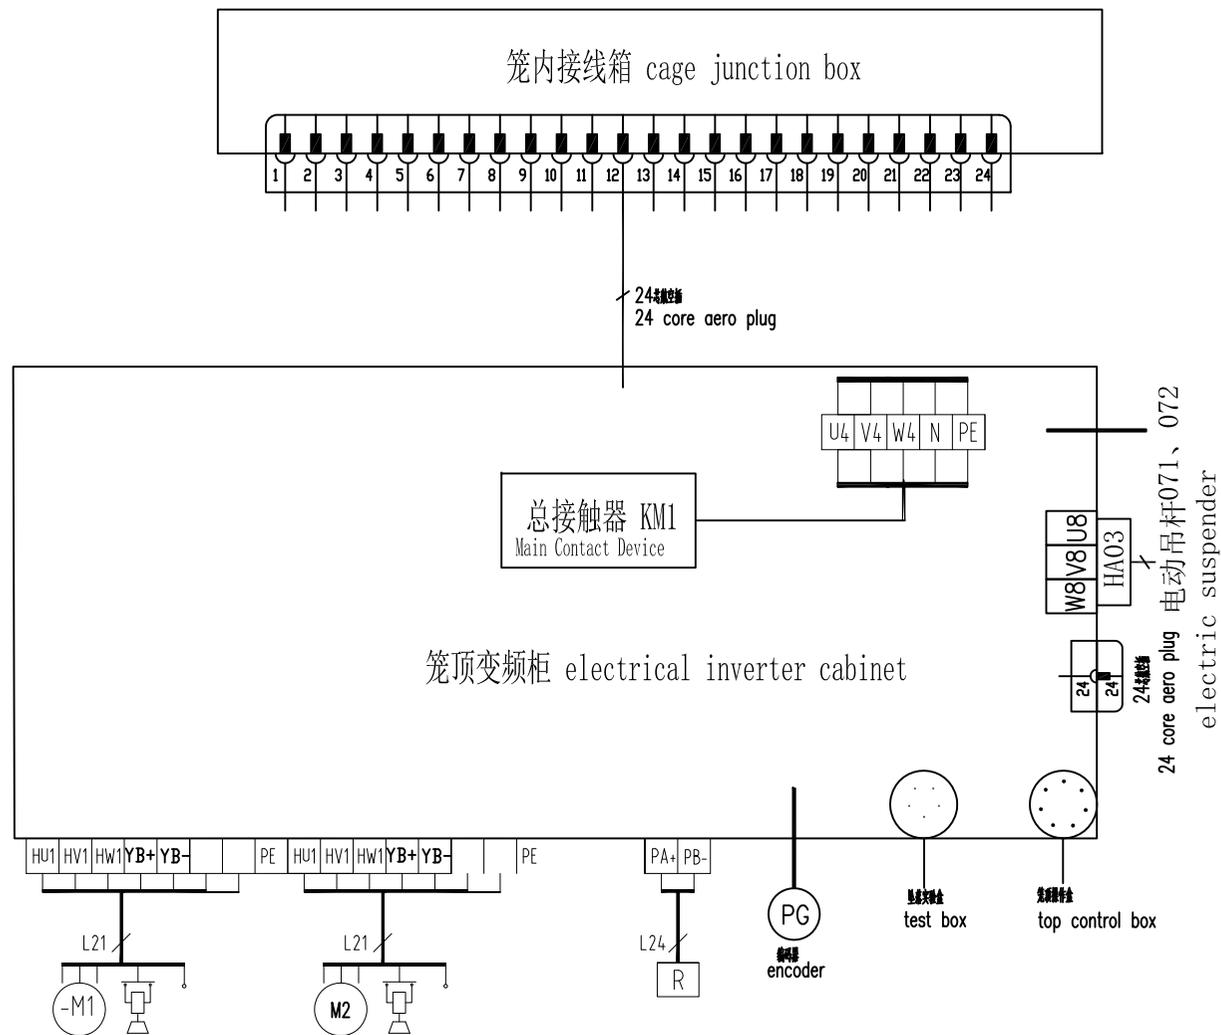

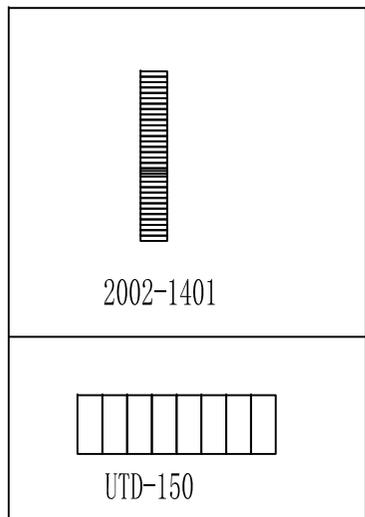

笼内接线箱
cage junction box

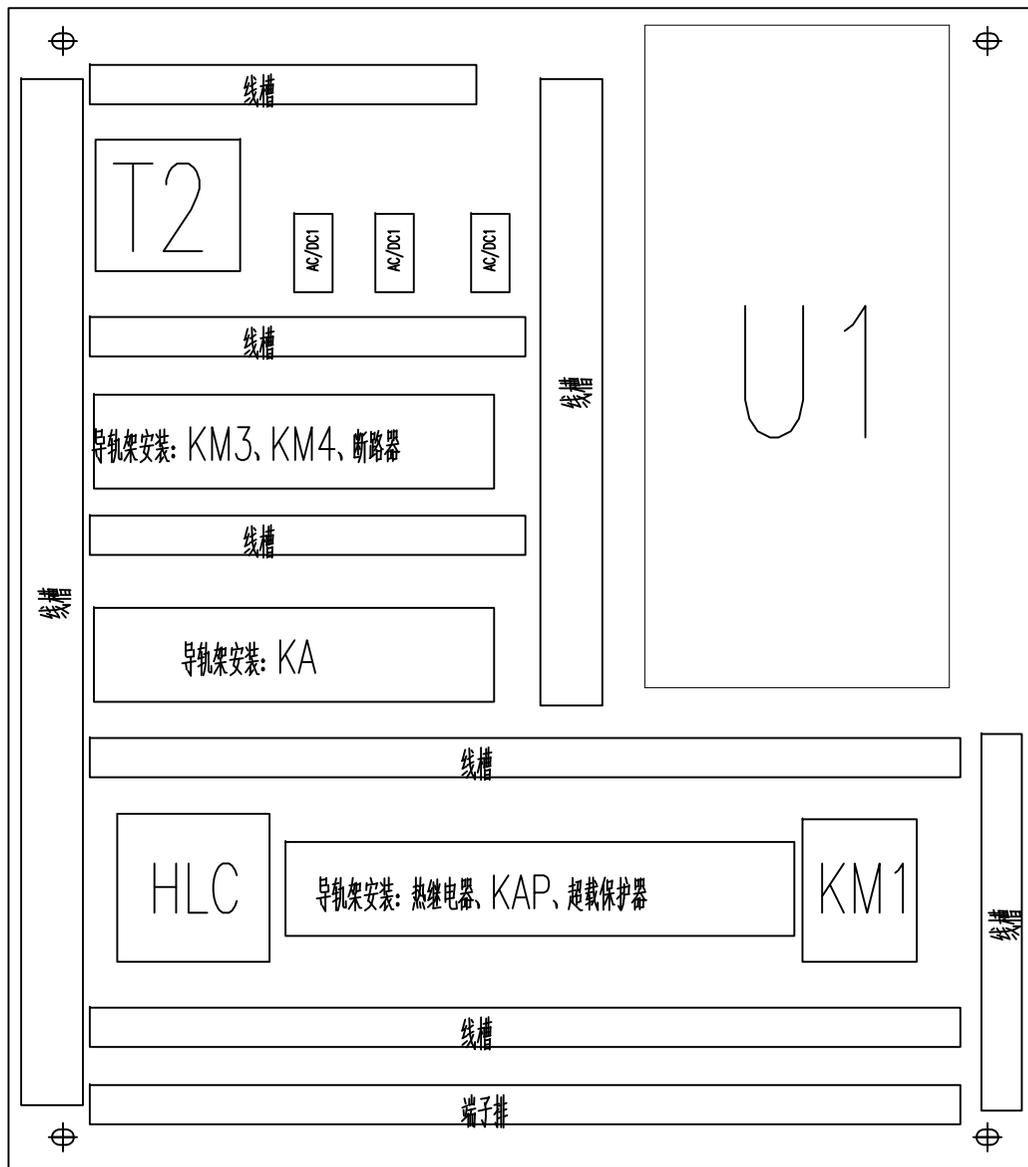

左柜布局图

layout of electrical inverter cabinet

导轨架安装现场可视情况更改布局, 注意预留超载装和卡扣位置, 超载需要145, 卡扣要20.

图为左柜布局, 右柜对称布局.


A

B


C

D

笼顶变频柜 electrical inverter cabinet

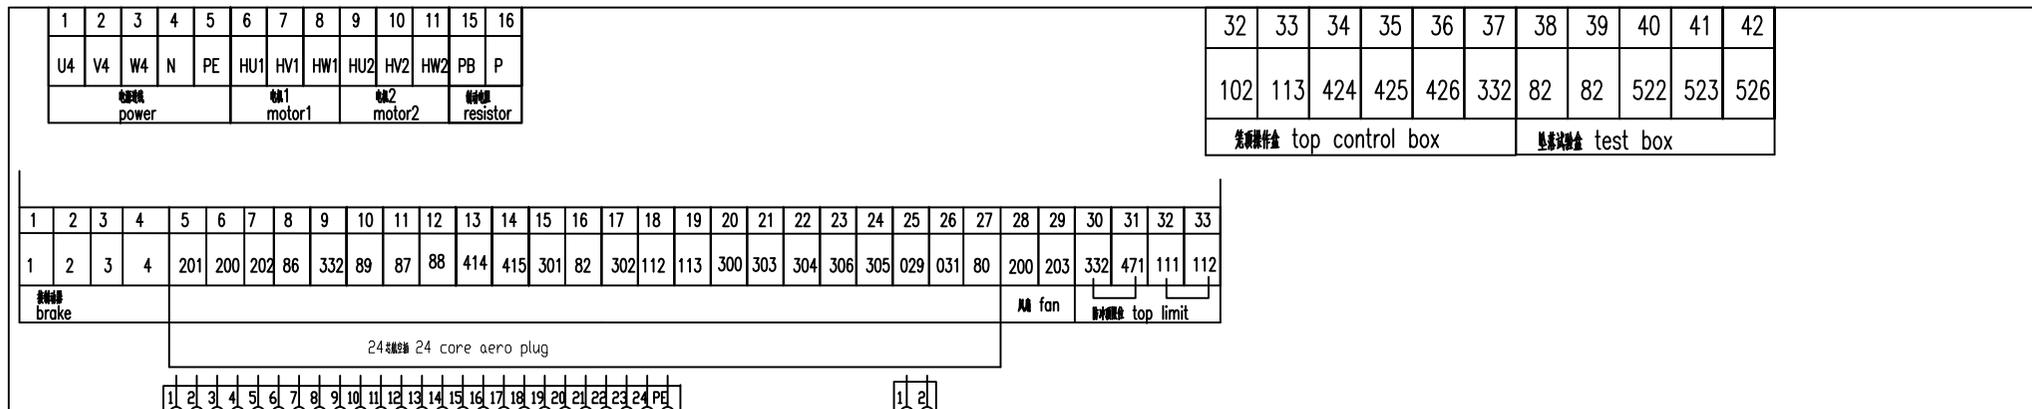

笼内接线箱 cage junction box

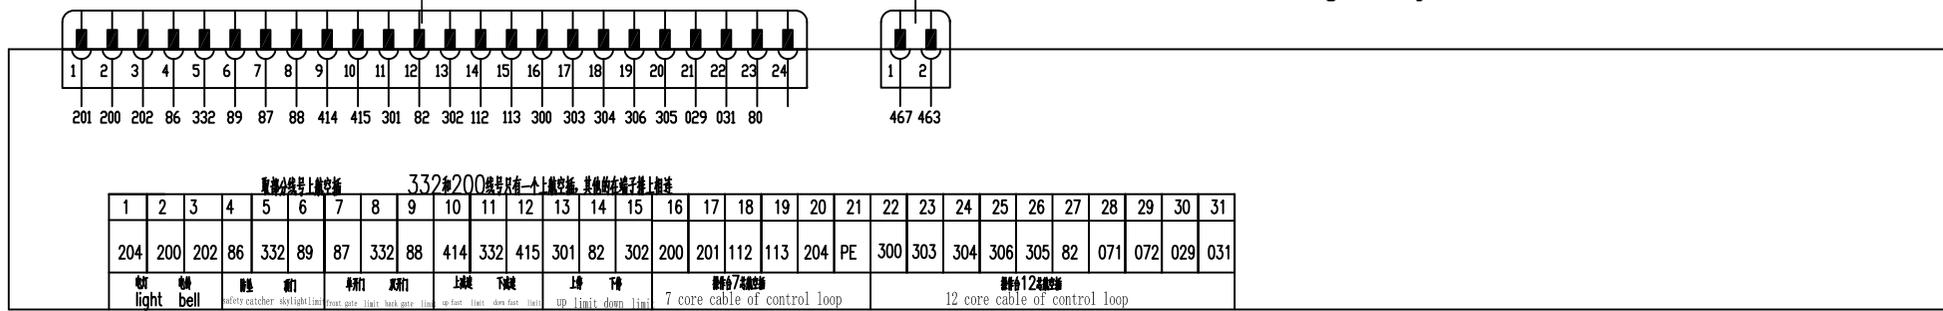

笼内配电箱 cage power distribution box

